





Intertek

Vent-Axia Svara®

Multifunkciós App szabályzott ventilátor

Fontos információk	2
Szerelési utasítás	3-11
Kiegészítők	12
Pin kód	12

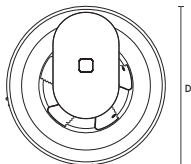

Vent-Axia®
Lo-Carbon™





Fontos: BESZERELÉS ELŐT OLVASSA EL A JELEN UTASÍTÁST

NE telepítse a terméket olyan helyre, ahol az alábbiak előfordulhatnak:

- Túlzott olajos vagy zsíros levegő, környezet
- Maró, robbanó, gázok, gőzök vagy folyadékokkal teli helyiség
- Átlag hőmérséklet meghaladja az 5 és 50 Celsius tartományt
- Lehetséges akadályok, melyek meggátolják a készülék le és felszerelését

Biztonsági útmutató

- A. Minden elektromos bekötésnek meg kell felelnie az aktuális jogszabályoknak és helyi előírásoknak, a terméket csak szakember kötheti be.
- B. A ventilátort el kell látni helyi leválasztó kapcsolóval, mely az összes pólust szakítja, a szeparáció minimum 3mm.
- C. Győződjön meg róla, hogy a fő betáp (Volt, Frekvencia, Fázis) megfelelő.
- D. A ventilátor kizárólag Vent-Axia termékekkel kapcsolható össze.
- E. A ventilátor csak fixen köthető be.
- F. A terméket megfelelő légpótlással kell ellátni, úgyelve az egyéb légszükségletre is.

G. A készülék nem használható ott, ahol direkt vízszaggal érintkezhet.

H. Amennyiben a készülék nagyobb mennyiségű párárt is elszívhat, úgy kondenzvíz gyűjtő beépítése szükséges. Vízzintes csőszakaszok esetén a készülékkel ellentétes irányban kell lejtetni.

I. A készüléket ne használja sérült ember, vagy gyermek.

J. Kisgyermekektől távol tartandó.

K. A külső védőrácsot minimum 2.3m magasságban kell elhelyezni a föld színétől számítva, annak érdekében, hogy senki ne nyúlhasson a készülékbe.
Használja a Vent-Axia fali kit-et.








Beszereelés


Előkészületek

- Lazítsa meg a motor részt, ahogy az A ábrán látja. A motor kihúzásakor tartson ellen az ujjbegyeivel. Győződjön meg róla, hogy a motort biztonságosan fogja, nehogy leejtse.
- Távolítsa el a fali keretet. Egy csavarhúzó segítségével nyomja be a rögzítő gombot - B ábra - majd távolítsa el a burkolatot a fali keretről - C ábra.

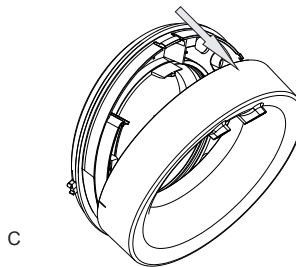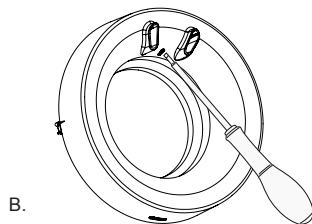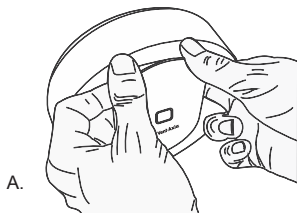

Új beszerelés


Új készülék beszereléséhez vágjon ki egy 110mm-es lyukat - D ábra.

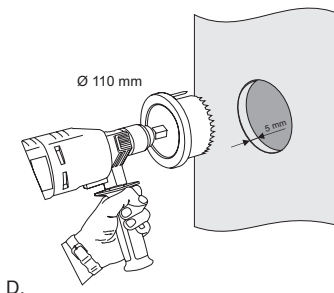




Szerelési információk


- Vent-Axia fali kit és külső rács kiegészítőként elérhetők.

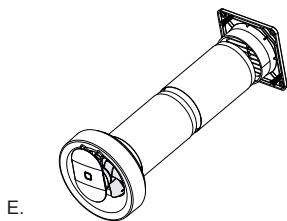

E.

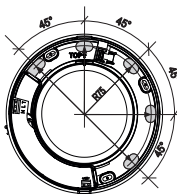


F.

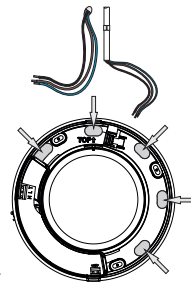


G.

A ventilátor fali keretén egy rövid csőcsatlakozás található, tömítéssel, mely 100mm-es csőbe illeszkedik. Győződjön meg róla, hogy szereléskor a tömítés nem mozdult el, és akadályozza meg a járókereket a szabad mozgásban. Mindig vágja méretre a fali átvezetőt úgy, hogy a falsíktól 5mm-el beljebb legyen ott, ahova a ventilátort szerelni fogjuk. A ventilátor fali keretén 5 kábel bemeneti pont található (F ábra), ahol az elektromos betáp kábelt be tudjuk vezetni (falban vezetett kábel esetén). Falon kívüli kábel vezetés esetén használjuk a G ábra szerinti méretezést.

- Győződjön meg róla, hogy a tömítés tökéletesen illeszkedik a fali keretre, helyezze a megfelelő helyre és a cső középre. A fali keretet vízi mértékkel állítsa be. (H és I ábra)

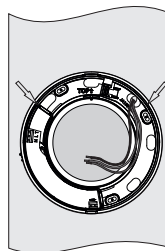

H.

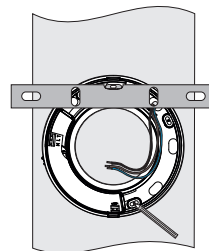


I.





- Jelölje fel a három, készülékhez csomagolt rögzítőcsavar helyét a falra (J ábra). Csavarozza fel a falra a keretet.

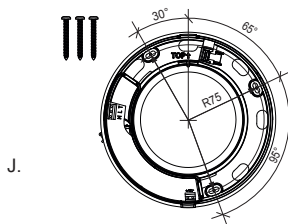


J.


Mindig szakember végezze a munkát

Minden elektromos csatlakozást 100-240V elektromos szakembernek kell elkészíteni. Az elektromos csatlakozásokat a 8-9. oldalon lévő bekötési rajzok szerint kell végezni, a készülék 100-240V AC vagy 12V DC betáplálású lehet.


Megjegyzés: A készülék belsejében a 240V AC betáp kábeleket a K/K1 ábrán látható módon kell elvezetni, a 12V DC betáp kábeleket az L ábrán látható módon.

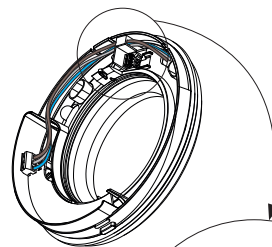

K.
100-240 V AC
csatlakozás

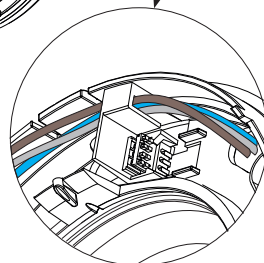

K1.

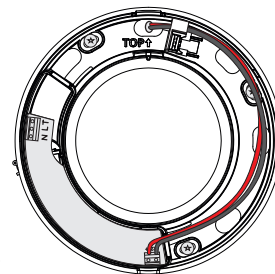

L.
12 V DC csatlakozás





Szerelési információk

100-240V ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS FIGYELEM! A 100-240V AC BEKÖTÉST CSAK VILLANSZEREL VÉGEZHETI.




MEGKJEGYZÉS! A beépített minden pólust
kapcsoló S csak a 100-240VAC bekötés
esetén funkció.

Svara auto:

100-240VAC 50 / 60Hz

Folyamatos alacsony fokozatú
sebességfokozaton való működés, automata
emelt teljesítményre való kapcsolás beépített
páraérzékelő által illetve beépített fényérzékelő
segítségével.

Start/stop manuális kapcsolóval (T)

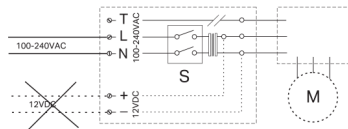


Svara on/off működés külső kapcsolóval:

(kombinálható visszacsapószeleppel)

100-240VAC 50/60Hz

Vent-Axia applikációval kiválasztandó.

Start/stop manuális kapcsoló segítségével (L)

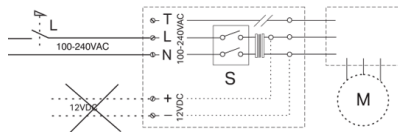

Svara páraérzékelővel vezérelve:


(kombinálható visszacsapószeleppel)

100-240VAC 50/60 Hz

Vent-Axia applikációval állítandó.

Folyamatos működés beállítása, automatikus
start/stop, mely függ a páratartalomtól.

Start/stop manuális kapcsolóval (T)

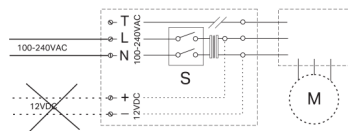


Svara on/off működés külső kapcsolóval, UTÁNFUTÁSSAL:

(kombinálható visszacsapószeleppel)

100-240VAC 50/60Hz

Vent-Axia applikációval állítandó

Start/stop manuális kapcsolóval (T)

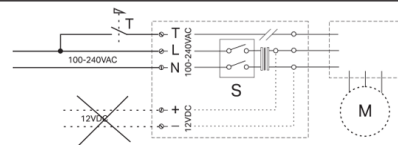



N.

100-240VAC és 12VDC
betáplálás egyszerre nem
lehetséges! (N ábra)



O.

100-240VAC kábel nem
megfelelő helyen történő
vezetése elektromos
áthúzáshoz vezethet (O
ábra).

12V DC ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS




Figyelem! 12V DC feszültségnek
10-13,6V DC között kell lenni!

Svara auto:

12VDC (C kapcsoló mindig!)

Folyamatos alacsony fokozatú
sebességfokozaton való működés, automata
emelt teljesítményre való kapcsolás beépített
páraérzékelő által illetve beépített fényérzékelő
segítségével.

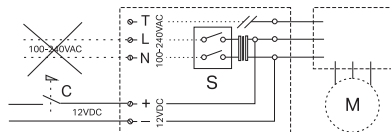

Svara on/off működés külső kapcsolóval:

(kombinálható visszacsapószeleppel)

12VDC. Vent-Axia applikációval kiválasztandó.

Start/stop manuális kapcsoló segítségével (C)



FIGYELEM! 12V DC betáp esetén
mindig ennek megfelelő kapcsolókat
használnjon!

Svara páraérzékelővel vezérelve:

(kombinálható visszacsapószeleppel)

12VDC (C kapcsoló mindig!)

Vent-Axia applikációval állítandó.

Folyamatos működés beállítása, automatikus
start/stop, mely függ a páratartalomtól.










Szerelési információk

Fali keret burkolatának felszerelése

- A ventilátor kettős szigetelésű és nem kell földelni. Amikor az elektromos csatlakozásokat elkészítettük, szereljük fel a burkolatot. (P ábra)

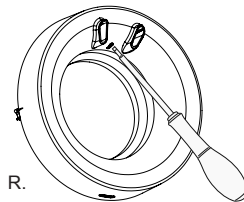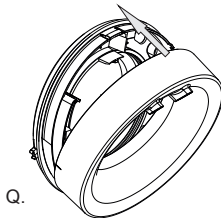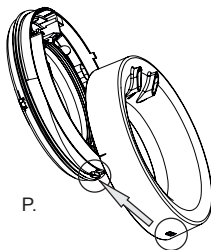

- Hajtsa rá a fedelet a fali keretre.
- Csavarhúzóval rögzítse megfelelően a keretet.
- Győződjön meg arról, hogy a fedél szorosan illeszkedik.
- Végül helyezze a motort a helyére (S ábra). Legyen óvatos amikor a motort a helyére teszi, a járókerék sérülhet, ha nem megfelelő szögbe helyezi be.
- Diszkrét "klikk" hang jelzi, ha a motor a helyén van. Ellenőrizze, hogy a beépített On kapcsoló szabad, mielőtt bekapcsolja a készüléket. (T ábra)

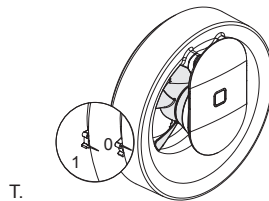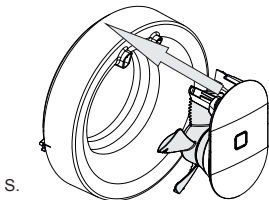



Vent-Axia Svara®

Automata funkciók és applikációval állítható beállítások

Gyári beállítások:

Vent-Axia Svara gyári beállításai a legtöbb telepítési módra van előprogramozva.

A ventilátor folyamatosan működik 10l/s sebességgel.

Amikor valaki a helyiségbe lép, 16l/s sebességre kapcsol a készülék.

Amikor a páratartalom hirtelen emelkedik, pl.: zuhanyzás, a ventilátor a maximális teljesítményre kapcsol, 30l/s-ra.

Amikor a ventilátor érzékeli a páratartalom normál értékre történő visszaállását, a készülék 10l/s folyamatos alapsebességre áll vissza.

Egyéb funkciók igénye esetén töltsd le a Vent-Axia Connect App applikációt az AppStore-ból vagy a Google Play-ről.

Vent-Axia ConnectApp technikai igényei



Apple eszközök esetén iOS7 vagy Android OS 4.3 vagy későbbi, Bluetooth 4 támogatással.

Hibajelzés:

Piros LED jelzőfény gyullad ki, ha a naptár funkció aktiválva van és nem kap a készülék betápot.

Applikáció aktiválása:

Az applikáció aktiválásához kódot kell használnia. A kód minden készülékhez egyedi. A kód a felhasználói kézikönyv hátulján és a motor egység jobb lábán található. (T ábra)

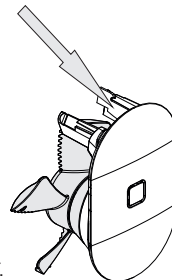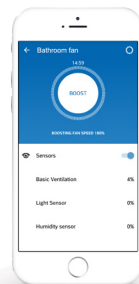

Tudjon meg többet applikációról:
www.vent-axia.com/svara



Végfelhasználónak

Szervizelés és karbantartás

Figyelem: A ventilátort a karbantartás ideje alatt áramtalanítsuk.



Erős oldószeres anyagokat ne használjunk. A ventilátorba nedves permet nem kerülhet. A készülék megfelelő működésének érdekében, évente minimum kétszer karban kell tartani, többször nem szükséges.

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket (U ábra) (Figure U).
- Lazítsa meg a motorrészt, úgy, hogy az ujjbegyeivel mögé nyúl, óvatosan húzza ki. Vigyázzon, hogy a motor ne essen le.

- Puha ruhával törölje át a motort, a csövet és a nyílást. Szükség esetén használjon gyenge vegyszert.
- A járókerék nem távolítható el, a motorra szerelt állapotában kell tisztítani
- Amennyiben visszacsapószelep is van a rendszerben, úgy azt is le kell tisztítani.
- Helyezze vissza a motort a helyére.

Eco

A hibás készülék elektronikus hulladéknak minősül, kérjük ne dobja a szemétkébe.

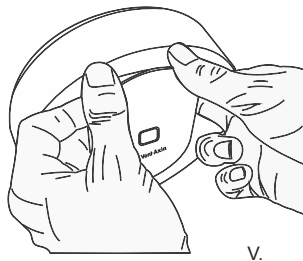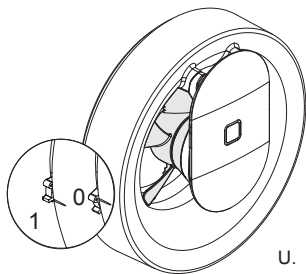



Vent-Axia garancia

A készülék az Egyesült Királyságban került gyártásra és felhasználásra. Az Egyesült Királyságon kívül telepített termékek garanciájával kapcsolatban vegye kapcsolatot fel helyi partnerünkkel.

A Vent-Axia a Lo-Carbon ventilátoraira 5 év garanciát ad. Amennyiben bármely alkatrésze meghibásodik, úgy a termék díjmentesen javításra vagy cserére kerül, abban az esetben, ha az alábbiak teljesülnek:


- A készülék a szerelési és használati utasításnak megfelelően lett telepítve és használva.
- Megfelelően lett bekötve és a megfelelő betáp feszültséggel lett megáplálva.
- Készülék sértetlen.
- A termék nincs módosítva, javítva.

Garancia idő alatt meghibásodott termék

Kérjük juttassa vissza a komplett terméket az eredeti beszállítóhoz.


Vízbiztos szerelés

A készülék beszállítója garantálja a megfelelő működést, a megfelelő telepítés esetén. A telepítés során minden csavar helyét X és Y ábra szerint kell vízbiztossá tenni.

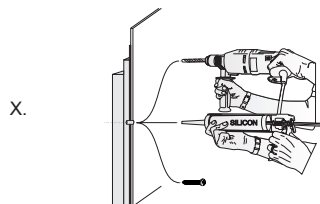

Fa falburkolat esetén csak a burkolatot és a vízszigetelést vágjuk ki, soha ne vágjon át furnért.

Töltse ki a lyukakat időálló tömítő anyaggal.

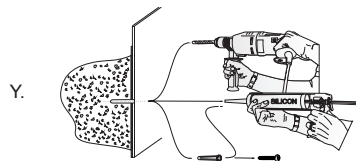



Vent-Axia[®] Lo-Carbon[™]

Központ:

Fleming Way, Crawley, West Sussex, RH10

9YX. SALES ENQUIRIES:

Tel: 0844 8560590 Fax: 01293 565169

TECHNICAL SUPPORT:

Tel: 0344 8560594 Fax: 01293 532814



Pin kód az applikációhoz

Fontos, hogy a kódot biztonságos helyen tartsa.

Olvassa be az applikációba, vagy gépelje be.

Azonos pin kód található a motor jobb lábán.

Kiegészítők (Külön rendelendő)



1.



2.

1. Fehér fedlap 409819

140-160mm-es csőméretekhez.

2. Visszacsapószelep Svára 409819

© Copyright Vent-Axia[®]

Nyomtatási hibákért nem tudunk felelősséget vállalni.

009-500011-B

409821

