




SILENT VASF 100B ÉS 100T Axiális kishelységventilátor


Használati és szerelési utasítás

Mely kizárólag a gyári kezelési utasítással és azok ábráival együtt használható!

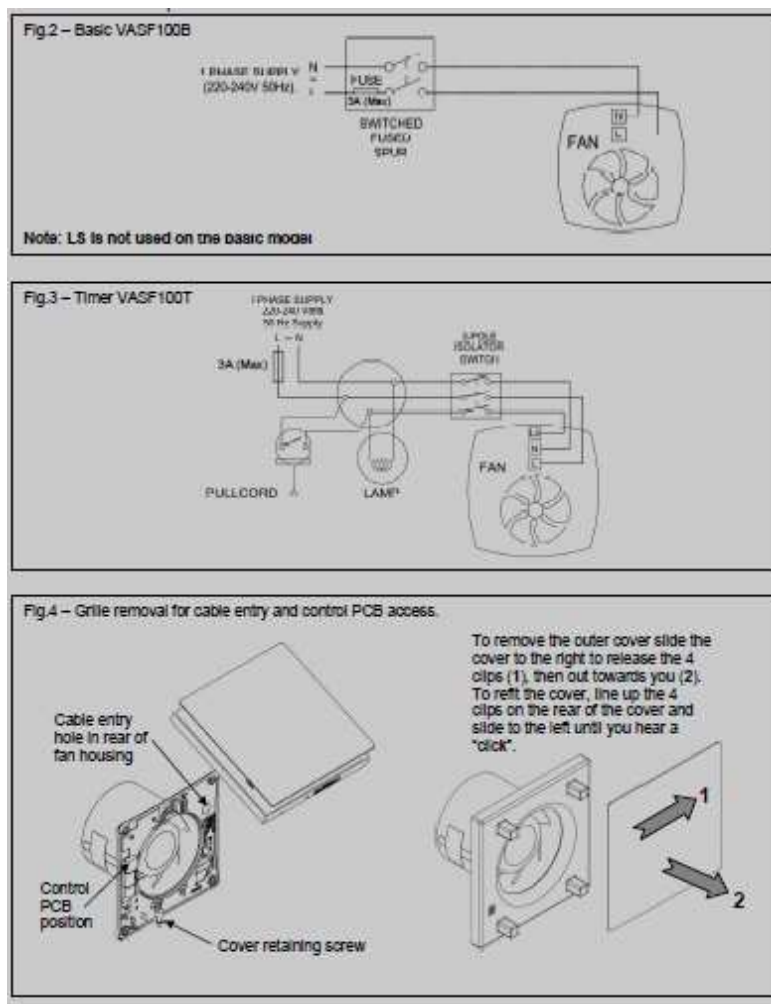

* LS is not used on the basic model = kapcsolt fázis nincs az alap modell esetében

- * Switched fused spur = olvadó biztosíték
- * 3pole isolator switch = 3 pólusú leválasztó kapcsoló
- * Timer adjuster = Időrelé potméter
- * Cable entry = betáp kábel bemenet

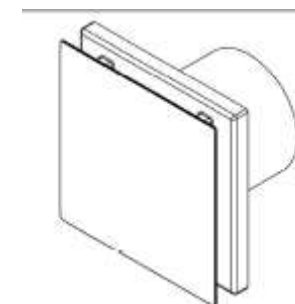

Rendelési szám:

44 66 58 – SILENT VASF100B
44 66 59 – SILENT VASF100T

FORGALMAZÓ:



Beszerelesi és bekötési utasítás a SILENT VASF100B ÉS VASF100T háztartási elszívó ventilátorhoz.

! FONTOS: Beszerelés előtt olvassa el a következő instrukciókat!

NE ÉPÍTSÜK BE a terméket azokba a helységekbe, ahol:

- fokozott olaj, vagy zsírtartalmú a levegő
- Maró vagy gyúlékony gázok, folyadékok, gőzök képződhetnek
- A környezeti hőmérséklet magasabb mint 40C és kevesebb, mint -5C fok.
- Akadályok lehetnek a készülék le és felszerelésekor.

Biztonsági és szerelési jegyzetek:

- Minden elektromos vezetéknek és bekötésnek meg kell egyeznie az aktuális I.E.E szabályokkal, vagy az adott országbeli előírásaival. A készüléket csak képzett szakember kötheti és üzemelheti be.
- A ventilátort el kell látni biztonsági kapcsolóval, mely lekapcsolás esetén az összes pólust megszakítja (3mm).
- Győződjünk meg róla, hogy az elektromos tápellátás (Volt, Frekvencia, Fázis) megfelelő.
- A ventilátor csak Vent-Axia termékkel együtt köthető össze, egészíthető ki (pl.: páraérzékelő, külső időzítők... stb).
- A készüléket elektromosan fixen kössük be a hálózatba.
- Amennyiben a készülék olyan helyen működik, ahol előfordulhat égéstermék, fokozottan ügyeljünk a megfelelő légutánpótlásra.
- A ventilátor nem használható olyan helységben, ahol közvetlenül direkt vízszög érheti.
- Csőbe vagy légcsatornába kötés esetén ügyeljünk az esetlegesen képződő kondenzvíz eltávolítására, kondenzvíz elvezető segítségével, vagy a légcsatorna, ventilátorral ellentétes irányba való döntésével.
- A készüléket ne üzemeltessük mentális, pszichikai vagy érzékszervi problémás emberek környezetében felügyelet nélkül.
- A gyermekeket figyelmeztessük, hogy ne játszanak a készülékkel.
- A készülék túlfeszültség elleni védelemmel nem rendelkezik, így azt az elektromos hálózatba be kell építeni. (III. kategória)**

Leírás:

A Silent axiális kishelységventilátor alkalmas WC-k fürdők, szellőztetésére, közvetlenül a szabadba kivezetve. Típusok: VASF100B – alap kivitel, VASF100T – időrelés kivitel

Fali átvezetéshez opcionális tartozékainkat javasoljuk:

- Fali szerelő készlet fehér (átvezető+rács) rendelési kód: 254102
- Fali szerelő készlet barna (átvezető+rács) rendelési kód: 254100
- Ablak Kit fehér, max 40mm vastagságig rendelési kód: 442947

A. BESZERELÉS


! FONTOS: A KÉSZÜLÉKET FIXEN KÖSSÜK A TÁPRA. A készülék helyes elhelyezését lásd Fig.1 képen

Gipszkartonra, mennyezetre szerelés:

- Vágjunk a kartonba 105mm átmérőjű kör alakú nyílást, ügyeljünk arra, hogy elegendő helyünk legyen a készülék felszereléséhez.
- Távolítsuk el a készülék előlapját tartó csavart az előlap alsó részéről és óvatosan vegyük le az előlapot.
- Jelöljük fel a tartócsavarok helyét, fúrjuk ki a falat és rögzítsük a készüléket.
- Kössük be a készüléket elektromosan.
- Szereljük vissza a ventilátorra az előlapot és óvatosan csavarjuk be a rögzítő csavart.
- Győződjünk meg arról, hogy a járókerék szabadon mozog és a visszacsapószelep rendesen kinyílik.
- Kapcsoljuk fel a főkapcsolót és ellenőrizzük a működést.

SILENT – VASF100T, időrelés kivitel

- Alacsony fordulát:** Csatlakoztassuk a N – nullát és a L – fázist, LS –kapcsolt fázist (Fig3.), J1 jumper gyárilag beállítva, bal és középső lábat hidalja össze
- Magas fordulát:** Csatlakoztassuk a N – nullát és a L – fázist, LS –kapcsolt fázist (Fig3.) J1 jumpert tegyük át a középső és jobb oldali lábra

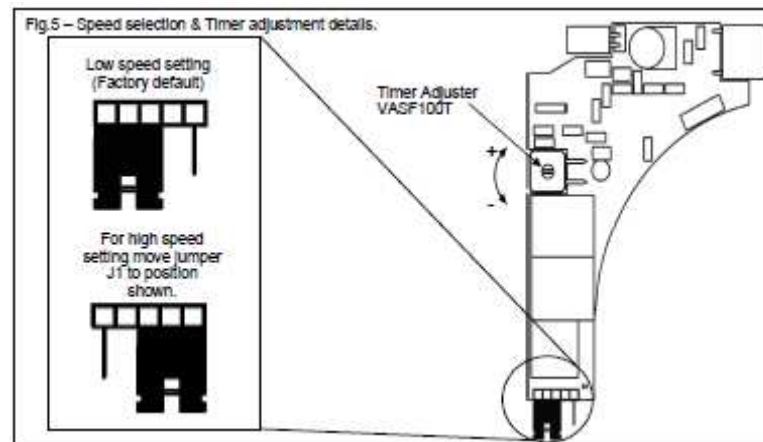

Amikor a készüléket bekapcsoljuk, a ventilátor a kiválasztott sebességfokozaton kezd működni az időrelés aktuális beállításának időtartamáig (időrelés tesztet hajt végre a készülék).

Időrelés beállítása (T modell)

Az utánfutási idő gyári beállítása 15 perc. Az utánfutás 5-30 percig állítható a potméter segítségével a nyomtatott áramkörön.

- Utánfutási idő csökkentése: fordítsuk a potmétert a órajárással ellenkező irányba. Fig4.
- Utánfutási idő növelése: fordítsuk a potmétert a órajárással megegyező irányba. Fig4.

B. KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS

! Figyelem: a ventilátor és az egyéb szabályzó elemek szerelés előtt és alatt legyenek áramtalanítva.

- Fél évente ellenőrizzük és tisztítsuk meg a készüléket, ügyeljünk, hogy legfőképpen újonnan épült épületek esetében ne legyenek a készülékben építési törmelékek, vagy más lerakódás.
- Töröljük meg a beszívó nyílásokat, az előlapot puha ronggyal.
- Finom ecsettel portalanítsuk le a járókereket.

A készülék csapágycsoporthoz karbantartást nem igényelnek.

Falra szerelés (fali átvezetés):

1. Vágjunk a falba 115mm átmérőjű kör alakú nyílást, ügyeljünk arra, hogy elegendő helyünk legyen a készülék felszereléséhez. Rögzítsük be a falba a fali átvezetőt úgy, hogy kissé kifelé lejtсен (kondenzvíz miatt), vágjuk méretre a fali átvezetőt falsíknak megfelelően.
2. Távolítsuk el a készülék előlapját tartó csavart az előlap alsó részéről és óvatosan vegyük le az előlapot.
3. Jelöljük fel a tartócsavarok helyét, fúrjuk ki a falat és rögzítsük a készüléket.
4. Kössük be a készüléket elektromosan.
5. Szereljük vissza a ventilátorra az előlapot és óvatosan csavarjuk be a rögzítő csavart.
6. Győződjünk meg arról, hogy a járókerék szabadon mozog és a visszacsapószelep rendesen kinyílik.
7. Kapcsoljuk fel a főkapcsolót és ellenőrizzük a működést.

Ablakra szerelés :

1. Lásd a szerelést az ablak kit leírásában (Rendelési szám: 442947)

C. ELEKTROMOS BEKÖTÉS

! Figyelem: a ventilátor és az egyéb szabályzó elemek szerelés előtt és alatt legyenek áramtalanítva.

FONTOS!

- **A ventilátort fixen kössük be az elektromos hálózatba!**
- **A betáp kábel 1-1,5mm² kell legyen!**
- **A betáp kábel csak a készülék hátulján vezethető be.**
- **Az elszívó ventilátor 220-240V 50Hz betáplálású.**
- **A készüléket NEM kell földelni, II kettős szigeteléssel ellátott.**

!

1. Válasszuk ki és kövessük a ventilátornak megfelelő bekötési módokat. (Fig2 vagy 3)
2. Ellenőrizzünk minden elektromos kötést és kapcsolatot.
3. Ellenőrizzük a járókerék és a visszacsapószelep szabad mozgását.

D. BEÁLLÍTÁSOK

! Figyelem: a ventilátor és az egyéb szabályzó elemek szerelés előtt és alatt legyenek áramtalanítva.

FORDULAT BEÁLLÍTÁSA:

A ventilátorok gyárilag alacsony sebességfokozatra vannak állítva, de a készülék alkalmas emeltebb teljesítményen való működésre is. A sebességfokozatok állítási lehetősége az alábbiakban olvasható:

SILENT – VASF100B, alap kivitel

1. **Alacsony fordulat:** Csatlakoztassuk a N – nullát és a L – fázist (Fig2.), J1 jumper gyárilag beállítva, bal és középső lábat hidalja össze
2. **Magas fordulat:** Csatlakoztassuk a N-nullát és a L-fázist. (Fig2.), J1 jumpert tegyük át a középső és jobb oldali lábra