



SILENT
Axiális kishelységventilátor

Használati utasítás

Mely kizárólag a gyári kezelési utasítással és azok ábráival együtt használható

	Rendelési szám <table><tr><td>446658B</td><td>- VASF100B</td></tr><tr><td>446659B</td><td>- VASF100T</td></tr><tr><td>477436B</td><td>- VASF100HT</td></tr><tr><td>479085</td><td>- VASF100BV</td></tr><tr><td>479086</td><td>- VASF100TV</td></tr><tr><td>479087</td><td>- VASF100HTV</td></tr><tr><td>479088</td><td>- VASF100TC</td></tr><tr><td>479089</td><td>- VASF100HTC</td></tr></table>	446658B	- VASF100B	446659B	- VASF100T	477436B	- VASF100HT	479085	- VASF100BV	479086	- VASF100TV	479087	- VASF100HTV	479088	- VASF100TC	479089	- VASF100HTC
446658B	- VASF100B																
446659B	- VASF100T																
477436B	- VASF100HT																
479085	- VASF100BV																
479086	- VASF100TV																
479087	- VASF100HTV																
479088	- VASF100TC																
479089	- VASF100HTC																

Beszerelesi és bekötési utasítás a Silent háztartási ventilátorhoz.

! FONTOS: Beszerelés előtt olvassa el a következő instrukciókat.

NE ÉPÍTSÜK BE a terméket a következő helységekbe, ahol:

- fokozott olaj, vagy zsírtartalmú a levegő.
- Maró vagy gyúlékony gázok, folyadékok, gőzök lehetnek.
- A környezeti hőmérséklet magasabb mint 40°C és kisebb, mint -5°C fok.
- Akadályok, dugulások képződhetnek.

Biztonsági és szerelési jegyzetek:

- A. Minden elektromos vezetéknek meg kell egyeznie az I.E.E Szabályoknak, vagy az adott országbeli előírásoknak, valamint a készüléket csak elektromos szakember kötheti be.
- B. A ventilátort el kell látni biztonsági kapcsolóval, mely lekapcsolás esetén az összes pólust megszakítja.
- C. Győződjünk meg róla, hogy a tápellátás (Volt, Frekvencia, Fázis) megfelelő.
- D. A ventilátor csak Vent-Axia termékkel együtt köthető össze. (pl.: páraérzékelő, külső időzítők... stb)
- E. A készüléket elektromosan fixen kössük be.
- F. Amennyiben a készülék olyan helyen működik, ahol előfordulhat égéstermék, fokozottan ügyeljünk a megfelelő légutánpótlásra.
- G. A ventilátor nem használható olyan helységben, ahol közvetlenül, hosszú időre direkt vízszugár érheti.
- H. Csőbe vagy légcsatornába kötés esetén ügyeljünk az esetlegesen képződő kondenzvíz eltávolítására, kondenzvíz elvezető segítségével, vagy a csatorna döntésével.
- I. A készüléket ne üzemeltessük mentális, pszichikai vagy érzékszervi problémás emberek környezetében felügyelet nélkül.
- J. A gyermekeket figyelmeztessük, hogy ne játszanak a készülékkel.
- K. A ventilátor használható párás környezetben.

Leírás:

A Silent axiális ventilátor alkalmas WC-k fürdők szellőztetésére, közvetlenül, falon keresztül a szabadba kivezetve. A Silent axiális ventilátor alkalmas használati helységek közvetlenül falon keresztül a szabadba történő szellőztetésére.

Fali átvezetéshez opcionális tartozékainkat javasoljuk:

- Fali szerelő készlet fehér (átvezető+rács) további részletekért forduljon kereskedőjéhez.
- Fali szerelő készlet barna (átvezető+rács) további részletekért forduljon kereskedőjéhez.

Modellek:

Silent 100B fix sebesség, **szakaszos** üzem

Silent 100T fix sebesség, **szakaszos** üzem, időrelével állítható 5-30 perc között

Silent 100HT fix sebesség, páraérzékelővel és fix 15 perc időrelével

Silent 100BV állítható sebesség, **szakaszos** üzem

Silent 100TV állítható sebesség, **szakaszos** üzem, fix 15 percidőrelével

Silent 100HTV állítható sebesség, **szakaszos** üzem, páraérzékelővel és fix 15 perc időrelével

Silent 100TC állítható sebesség, **folymatos** üzem, fix 15 perc időrelével

Silent 100HTC állítható sebesség, **folymatos** üzem, páraérzékelővel és fix 15 perc időrelével



Nem dobható a háztartási szemét közé!



A **Vent-Axia** garancia

A Vent-Axia jelen termékére 2 vagy 5 év garanciát biztosít típustól függően. Ha valamely részét kicsomagoláskor sérültnek találja, kérjük, küldje vagy vigye vissza a vásárlás helyére.

Amennyiben a készülék garanciális időn belül meghibásodik, úgy kérjük, az alábbi címre személyesen, vagy postai úton visszajuttatni szíveskedjen, a kereskedője által kiállított garancialevéllel, vagy számlával együtt.



1076 Budapest, Sajó u.4-8.
Tel.: 06-1/784-2480

E-mail: info@aeroventil.hu
Web: www.aeroventil.hu

A. ELHELYEZÉS

! FONTOS: A KÉSZÜLÉKET FIXEN KÖSSÜK A TÁPRA.



1. Amikor a készüléket falon keresztül szereljük, a külső fali rácsot minden esetben rögzítsük.
2. A legjobb szellőzési eredmény elérése érdekében, szereljük a készüléket olyan magasra, amennyire csak lehet, vagy ha igényelt, szereljük mennyezetre.
3. Amikor időrelés vagy páraérzékelős berendezést telepítünk, győződjünk meg róla, hogy az elektromos áramkör a készülék tetején található.
4. NE szereljük a készüléket fürdőkabinba, vagy olyan helyre ahol vízsugár érheti.
5. Azon helyeken, ahol párás levegőt szív el a ventilátor, minden esetben építsünk be kondenzvíz csapdát, hogy a készülékbe ne folyjon vissza kondenzátum, kifejezetten mennyezetre történő szerelés esetében!

B. ELEKTROMOS BEKÖTÉS

! Figyelem: a ventilátor és az egyéb szabályzó elemek szerelés előtt és alatt legyenek áramtalanítva.



Fontos!

- A készüléket csak fixen bekötött tápkábelrel üzemeltessük.
- A tápkábel 1-1,5mm² kell legyen.
- A tápkábelt a készülék hátulján vezessük be, az arra kijelölt helyen.
- A készülék 220-240V 50Hz betáplálású.
- A berendezés kettős szigetelésű, nem kell földelni.
- Válassza ki és kövesse a megfelelő kapcsolási rajzot. (1. vagy 2. ábra)

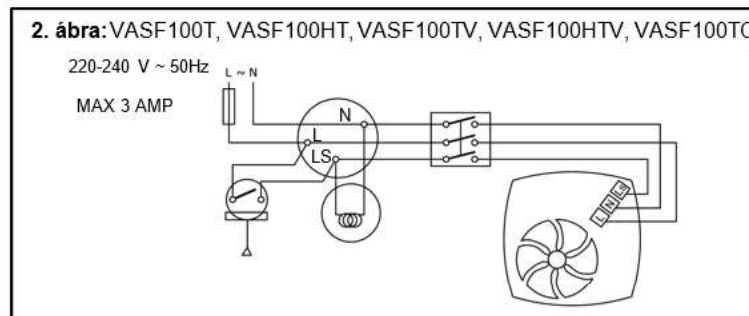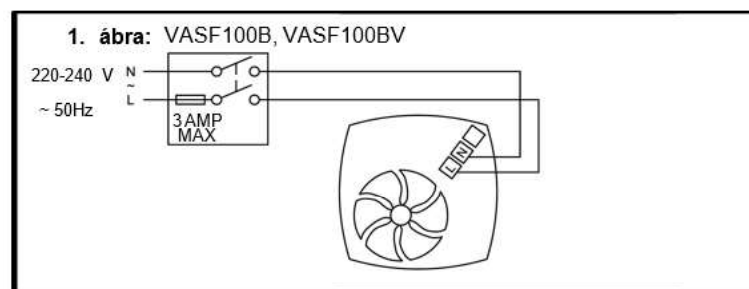

C. BESZERELÉS

1. Vágjon ki egy 105 mm átmérőjű lyukat a 100 mm-es ventilátorok számára.
2. Távolítsuk el a készülék előlapját, nyomja meg a ventilátor alján található két kapcsot, és emeljük le a fedelet
3. Segítségként használja a beépített vízmértéket.
4. Rögzítsük a falátvezető csövet a falra vagy mennyezetre.
5. Jelöljük fel a készülék rögzítési pontjait és a kábel bemenetet.
6. Vigyük a betáp kábelt a megfelelő pozícióba, és jelöljük meg.
7. Kössük be a készüléket elektromosan – lásd bekötési rajzok
8. Szereljük fel a készülék előlapját.

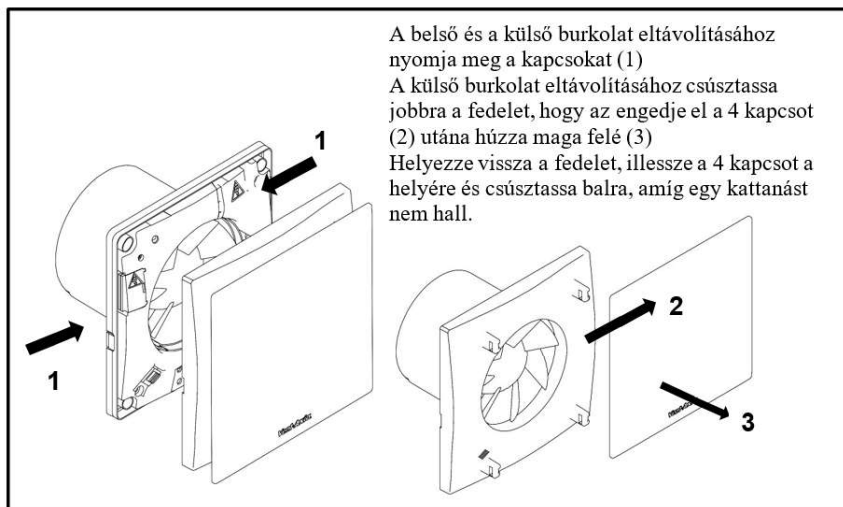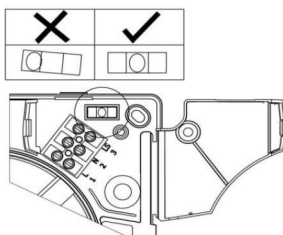


A belső és a külső burkolat eltávolításához nyomja meg a kapcsokat (1)
A külső burkolat eltávolításához csúsztassa jobbra a fedelet, hogy az engedje el a 4 kapcsot (2) utána húzza maga felé (3)
Helyezze vissza a fedelet, illessze a 4 kapcsot a helyére és csúsztassa balra, amíg egy kattantást nem hall.

Műszaki paraméterek:

Típus	Rendelési kód	Légzállítás alacsony/ magas fordulat	Zajszint @3m	Elektromos teljesítmény (W)
VASF100B/T/HT (fix sebesség) 2 év garancia	446658B/446659B/477436B	21,6/54 m3/h	12/28 dB(A)	2,7/4,8 W
VASF100BV/TV/HTV (állítható sebesség) 5 év garancia	479085/479086/479087	21,6/ 79,2 m3/h	12/28 dB(A)	1,7/7,5 W
VASF100TC/HTC (állítható sebesség, folyamatos üzemű) 5 év garancia	479088/479089	21,6/79,2 m3/h	12/28 dB(A)	1,7/7,5 W

4. ábra VASF100B , VASF100T

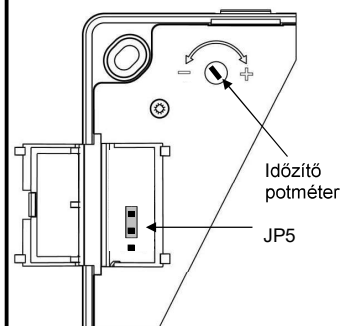


Időzítő beállítása:


A működési idő **csökkentéséhez** használjon egy kis csavarhúzó, fordítsa el a potmétert az óramutató járásával ellentétes irányba. A működési idő **növeléséhez** fordítsa el a potmétert az óramutató járásával megegyező irányba. **MŰKÖDÉS KÖZBEN SOHA NE TEKERJE A POTMÉTERT.**

Sebességválasztás (JP5):

Helyezze az áthidaló csatlakozót a kívánt sebességre



5. ábra: VASF100HT

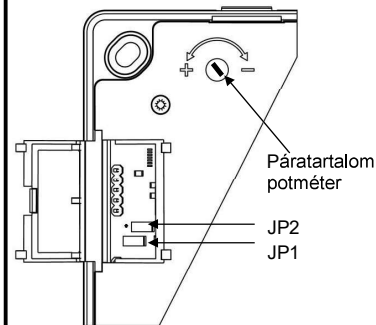

A páratartalom beállítása:

A beállítási pont **csökkentéséhez** használjon egy kis csavarhúzó, fordítsa el a potmétert az óramutató járásával ellentétes irányba, így az érzékelő kevésbé lesz érzékeny. A beállítási pont **növeléséhez** fordítsa el a potmétert az óramutató járásával megegyező irányba, így az érzékelő érzékenyebb lesz. **MŰKÖDÉS KÖZBEN SOHA NE TEKERJE A POTMÉTERT.**


Sebességválasztás (JP2)

A ventilátort gyárilag alacsony sebességre állították be a JP2 jumperrel
A nagy sebesség beállítás aktiválásához távolítsa el a JP2 jumpert.

Időzítő funkció (JP1)

JP1 az időzítő kikapcsolásához távolítsa el az áthidalót.
A ventilátort gyárilag alacsony sebességre állították be
15 perc időzítés = helyezze be a jumpert
Nincs időzítő = vegye ki a jumpert

6. ábra: VASF100BV, VASF100TV, VASF100HTV, VASF100TC, VASF100HTC

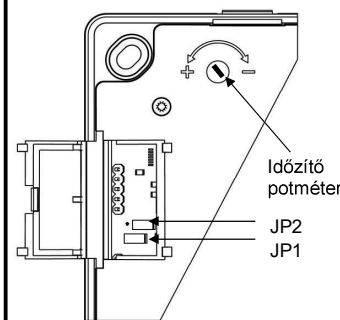

Páratartalom érzékelés funkció - csak HTV és HTC
A beépített páratartalom-érzékelő automatikusan alkalmazkodik a környezeti feltételekhez, és nem kell beállítani.

Időzítő beállítása:

A működési idő **csökkentéséhez** használjon egy kis csavarhúzó, fordítsa el a potmétert az óramutató járásával ellentétes irányba. A működési idő **növeléséhez** fordítsa el a potmétert az óramutató járásával megegyező irányba. **MŰKÖDÉS KÖZBEN SOHA NE TEKERJE A POTMÉTERT.**

Komfort üzemmód (JP2) - csak TV, HTV, TC és HTC

A JP2-t csatlakoztatni kell a komfort üzemmód engedélyezéséhez. (alapértelmezés ki).
Ez a szolgáltatás fürdés esetén késlelteti az LS vezérlő fázist legfeljebb 20 percig a zaj és a huzat csökkentése érdekében.
Az LS lekapcsolása után a ventilátor bekapcsol, ez idő alatt az LS aktív volt (akár 20 percig), plusz a beállított túllépési időtartam alatt (0 vagy 15 perc).

Időzítő funkció (JP1) - Csak TV, HTV, TC és HTC

JP1 az időzítő kikapcsolásához távolítsa el az áthidalót.
A ventilátort gyárilag alacsony sebességre állították be
15 perc időzítés = helyezze be a jumpert
Nincs időzítő = vegye ki a jumpert