


VENT-AXIA FALI VENTILÁTOR HASZNÁLATI UTASÍTÁS

**Kérjük, figyelmesen olvassa el
ezt a használati utasítást, mielőtt
beüzemeli a ventilátort!**

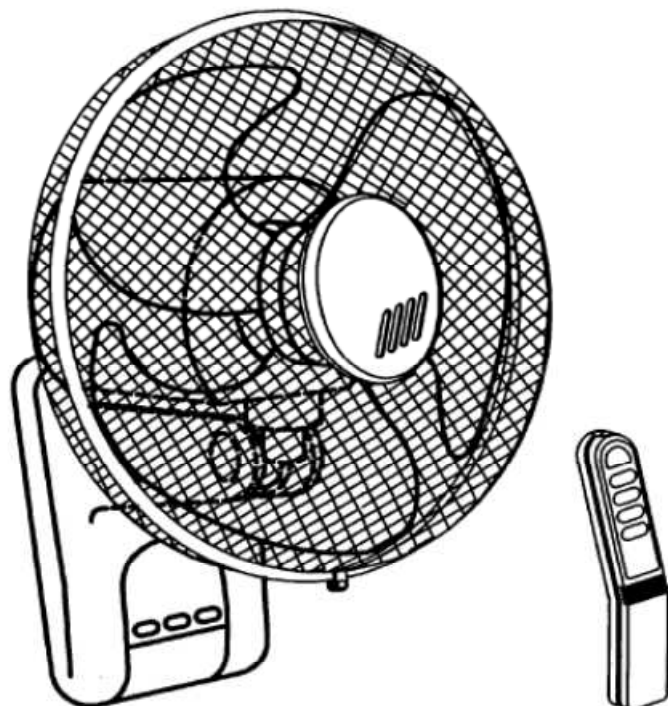

VENTILÁTOR ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁSOK



1. Csavarja le a járókereket rögzítő kupakot az óramutató járásával megegyező irányban, majd a hátsó védőrácst tartó anyát az óramutató járásával ellentétes irányban, távolítsa el mind a kettőt a motor tengelyéről.
2. Helyezze fel a hátsó védőrácst, majd csúsztassa be ütközésig, ügyelve arra, hogy a kis csapok a furatokba kerüljenek.
3. Csavarja fel a műanyag anyát, ami rögzíti a hátsó védőrácst.
4. Csúsztassa fel a járókereket a tengelyre ütközésig.
5. Csavarja fel a járókerék tartó kupakot az óramutató járásával ellentétes irányban, hogy rögzítse a járókereket.
6. Akassza fel az első rácsot a hátsó rács tetejére.
7. Nyomja össze a rácsokat, majd kattintsa össze őket alul. A csavart be kell csavarni, hogy a rácsok megfelelően legyenek rögzítve.

FONTOS

- Győződjön meg róla, hogy a ventilátor alján feltüntetett feszültség megegyezik az Ön hálózati feszültségével.
- A vezetékek a készülékekben a következő színekkel vannak jelölve:
KÉK – 0 **BARNA** – fázis **ZÖLD** – föld
- Ezt a készüléket NE használja fürdőben.
- **HA KÉRDÉSE MERÜLNE FEL, FORDULJON SZAKEMBERHEZ**

FALRA TÖRTÉNŐ SZERELÉS

1. Helyezze fel a fém konzolt arra a helyre, ahová a ventilátort tenni szeretné.
2. Egy tollal/ceruzával jelölje fel a furatok helyét, majd távolítsa el a konzolt.
3. Ha a hely önnek megfelelő, rögzítse a konzolt.
4. Tegye fel a ventilátort a konzolra a ventilátoron lévő furat segítségével.
5. A távirányítónak szintén van egy műanyag tartókonzolja, amit ugyanúgy lehet rögzíteni, mint a ventilátor konzolját.

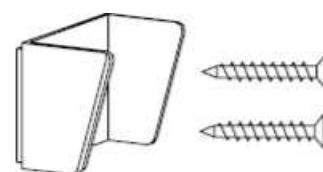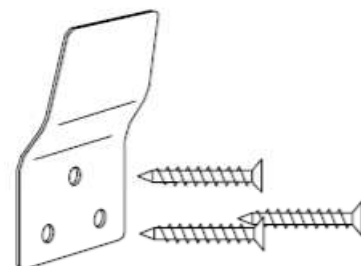

A VENTILÁTOR MŰKÖDÉSE

A távirányító a következő funkciókkal rendelkezik:

KIKAPCSOLÁS

A ventilátor működése közben STOP gomb megnyomására leáll.

SEBESSÉG

A készülék ON gomb megnyomására alacsony fordulatszámon kezd el működni. A SPEED gomb megnyomására közepes, még egyszeri megnyomásra magas fordulatszámmra kapcsol. A SPEED gomb ismételt lenyomásával újra alacsony sebességre kapcsol.

SOFT WIND

Ez a funkció lehetővé teszi az automatikus sebességváltoztatást az alábbi sorrendben:

ALACSONY > KÖZEPES > STOP > ALACSONY >
KÖZEPES > STOP > stb.

TIMER

Lehetővé tesz 4 előre beállított időzítést az alábbiakban:


Egyszeri lenyomás: 1 óra

Kétszeri lenyomás: 2 óra

Háromszori lenyomás: 4 óra

Négyszeri lenyomás: 8 óra

Minden alkalomnál, amit választott, kigyullad egy LED. Még egyszer lenyomva a TIMER gombot, törli az időzítő funkciót.

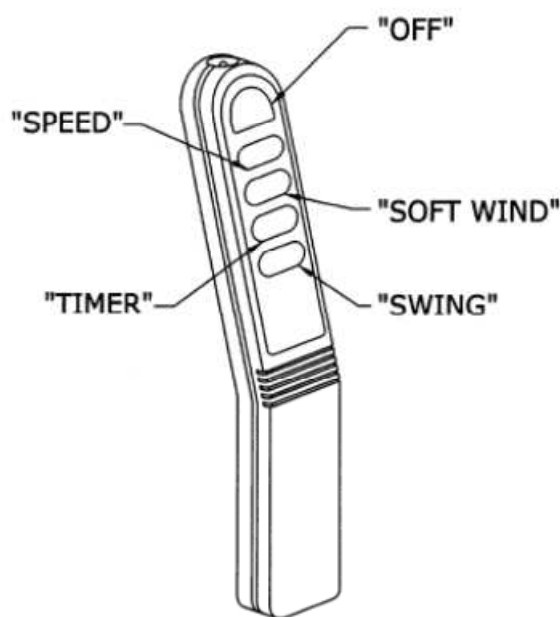

TISZTÍTÁS

A műanyag alkatrészeket enyhén szappanos vízzel és ronggyal vagy szivaccsal lehet tisztítani. Soha ne használjon oldószert, vagy koptató tisztítószert.

MEGJEGYZÉSEK A BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉSHEZ

- Ne dugjon át semmilyen tárgyat vagy testrészt a védőrácsra, ha a ventilátor működik.
- Mindig húzza ki a ventilátort, ha eltávolítja a védőrácsot a tisztítás miatt.
- Ne használja a készüléket nyitott ablaknál (az eső elektromos meghibásodást okozhat).
- Ne tegye ki a távirányítót direkt napsugárzásnak.
- Ne használja a készüléket magas páratartalmú, vagy 40°C feletti hőmérsékletű helyiségekben.

DOLGOK AMIKET ELLENŐRIZZEN, HA A TÁVIRÁNYÍTÓ NEM MŰKÖDIK

- A távirányító akkor működik, ha a távirányítóról rálátás nyílik a ventilátorra. Ha valami akadály van köztük, nem lesz képes ellátni a távoli vezérlés funkciót.
- A távirányítónak 5 méteres hatósugara van. Ha ezen a távolságon kívül kerül a ventilátortól, szintén nem fog működni.
- Ellenőrizze az elemeket, hogy megfelelő típusúak, megfelelő irányban állnak és megfelelő a töltöttségi szintjük. (ezt a hátsó fedőlap eltávolításával teheti meg)