

Vent-Axia®

SVARA Funkció áttekintés

Vent-Axia

Welcome to the Vent-Axia Connect App

This guide will in a few quick and simple steps take you through the process of connecting with your new Vent-Axia product.

START

QUICK SETUP


A következő diák arra készültek, hogy az applikáció szabályzott Svara ventilátor bemutatását és beállítását támogassák.

A ventilátor használható applikáció nélkül, a gyári beállítások használatával.


Vent-Axia

× **Vent-Axia**

Type in the Pin code of your product or use your camera to scan it automaticly




Pin Code

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	

CONNECT

Minden ventilátor egyedi pin kóddal van ellátva, melyet a használati utasításon és a motor pcb paneljén található. A ventilátor fehér fénnel mutatja, hogy kommunikáció zajlik.


A folyamatos üzem funkció miatt és a maximum légszállítás miatt a készülék konyhai légtér szellőztetésére is alkalmas. (a konyhai páraelszívót nem helyettesíti)

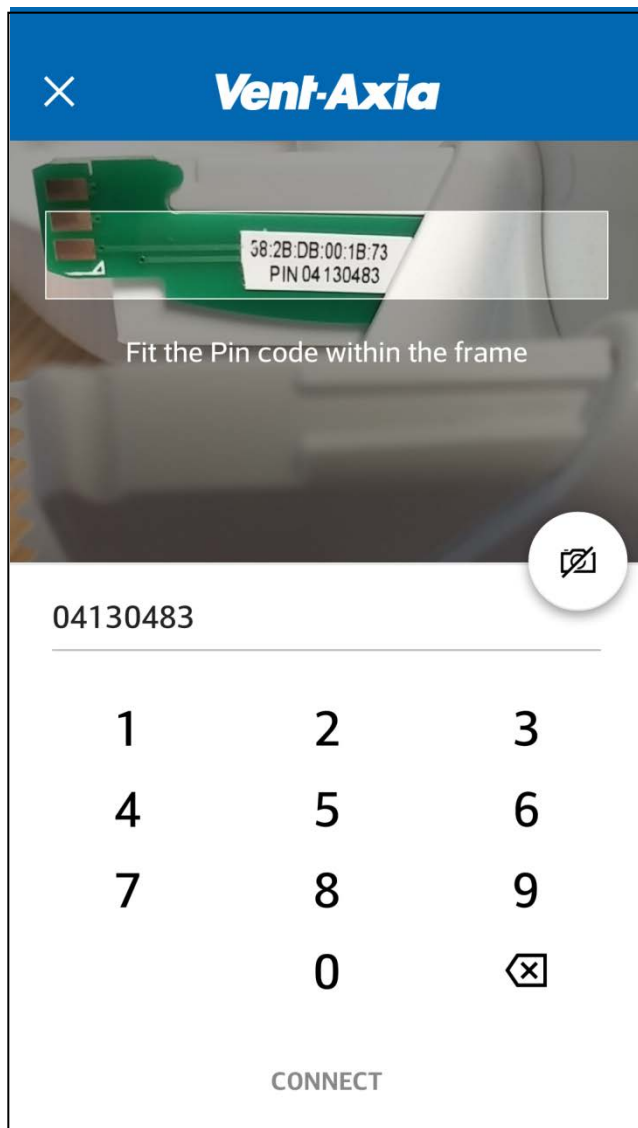

Ha nincs kéznél a szerelési utasítás, a pin kódot a motor egyik lábárav ragasztva is megtalálja.

Könnyen elérhető, egyszeűen csak távolítsa el a motorral egybeépített járókereket. Húzza maga felé.


Ezt kell tennie a végfelhasználónak is, hogy tisztítsa és karban tartsa a készüléket, könnyen elérje a kivezető cső belsejét.

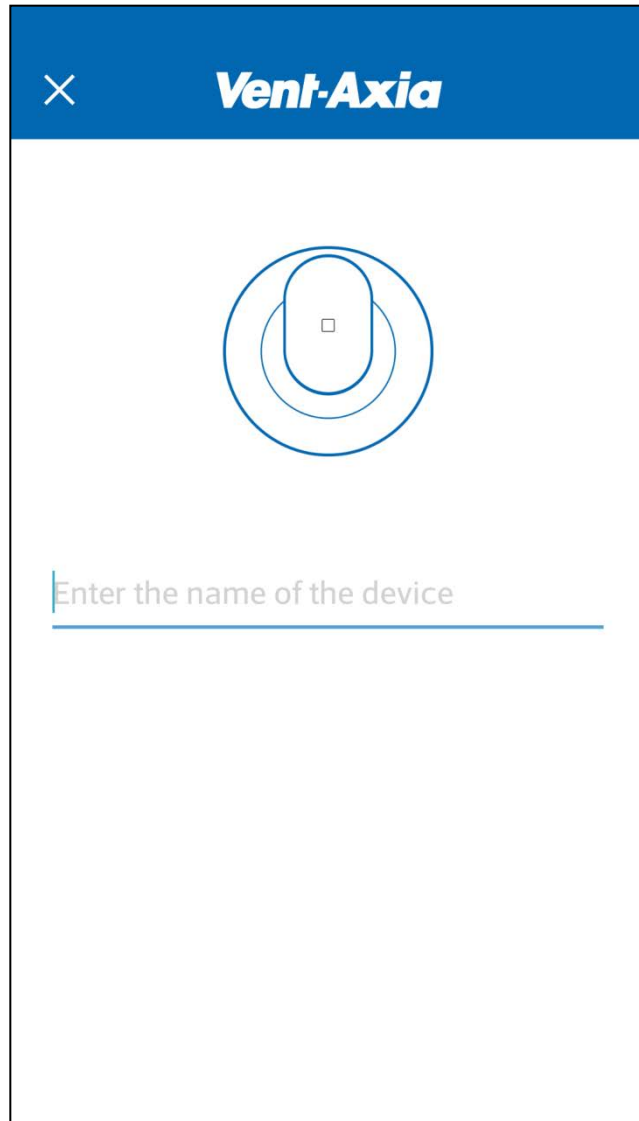

Amennyiben több ventilátort használ otthonában, úgy az applikációban külön elnevezéseket adhat az egyes készülékeknek.


Például:

- Családi fürdőszoba
- Gardrób1
- Gardrób2
- Mosókonyha
- Háztartási helyiség
- Konyha

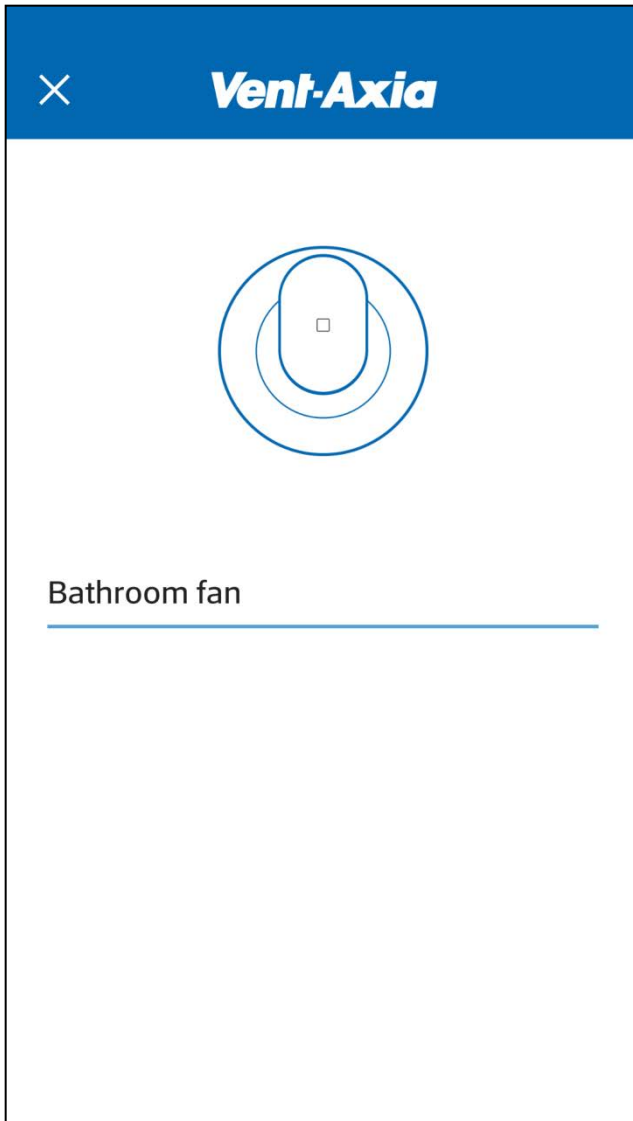

A beállításra kerülő készülék nevét mindig megjeleníti az applikáció, de a beállítások kezdetekor ki kell választani mely berendezés értékeit szeretnénk állítani.

×**Vent-Axia**

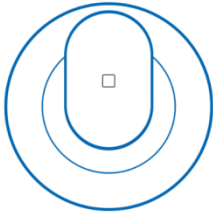

Will your fan be activated using a remote switch into the Switched Live? (can be combined with backdraft shutter, sensors will be disabled)


YES NO

Ha régi, alapkivitelű vagy húzózsínóros készüléket cserélünk le, úgy a bal oldali applikációs ablak kérdésére válasszuk a NO feliratot. (Ez esetben külső kapcsoló nem vezérli a berendezést)

Ha régi, időrelés kivitelű készüléket cserélünk le, úgy a bal oldali applikációs ablak kérdésére válasszuk a YES feliratot. (Ez esetben külső kapcsoló is vezérelheti a berendezést)

Az utánfutó relé a Svara programozható funkciói közé tartozik, s mindkét esetben aktíválható, függetlenül a kábelezéstől. (Alap kivitelű készülék kapcsolt fázis nélkül is képes az utánfutásra.)

Kapcsolt fázis nem szükséges az utánfutó relé működéséhez.

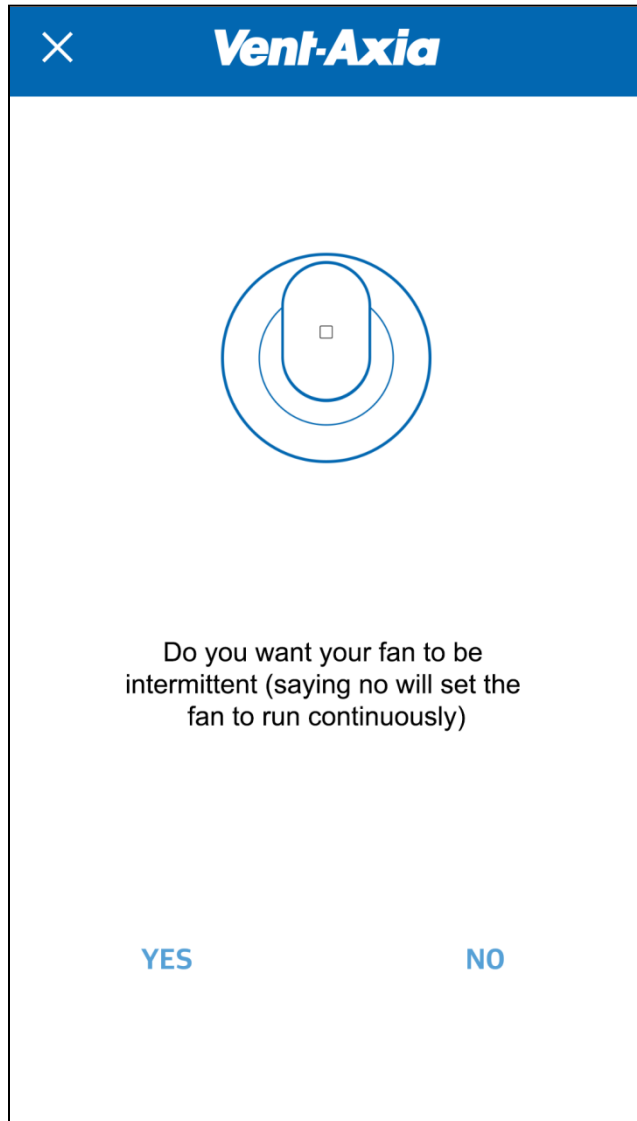


A ventilátor használható szakaszos üzemben is.

Amennyiben szeretné csak szakaszos üzemben használni a készüléket, a bal oldali alkalmazás kérdésére válaszoljon YES-el.

Szakaszos üzemű használat esetén az üzemeltetési költségek csökkennek.

× **Vent-Axia**

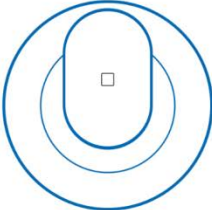


Will the fan be used to move hot air from one room to another?

YES NO


A skandináv piacon az elszívó ventilátorokat gyakran használják szobák közti hő továbbítására.

Amennyiben szeretné így használni a készüléket, az applikáció kérdésére válaszoljon YES-el.

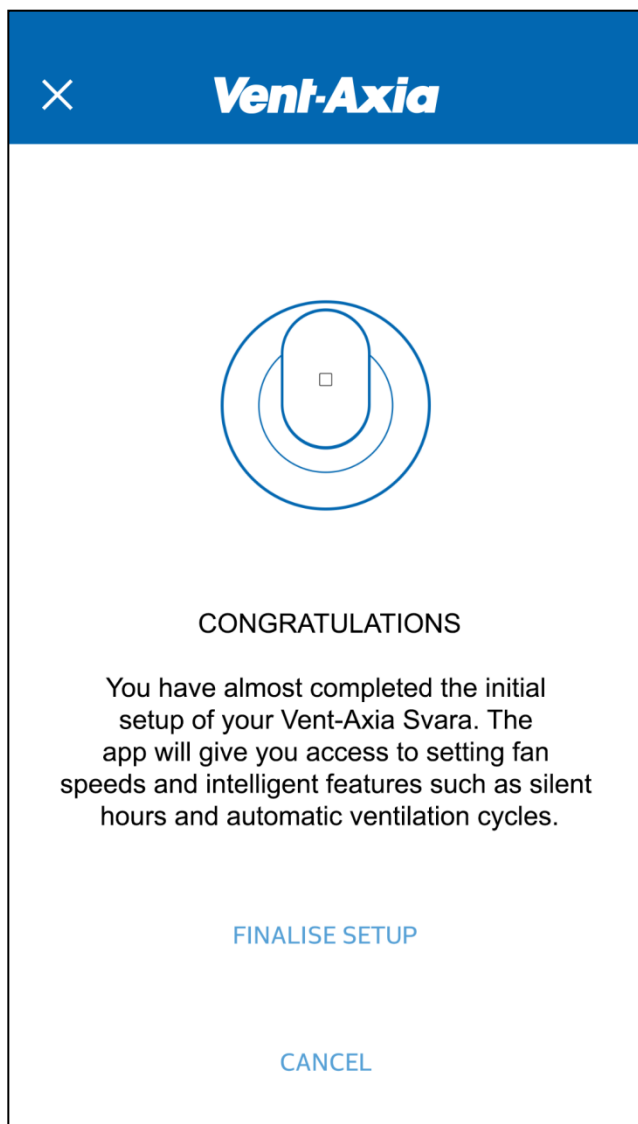



Az alap konfigurálás végeztével, a kapcsolatot kiépült a ventilátor és az okos eszköz között. Ettől kezdve, az egyes ventilátorok működése egyedileg állíthatók.

Rendelkezésére áll a legszabályozhatóbb és legflexibilisebb ventilátor.

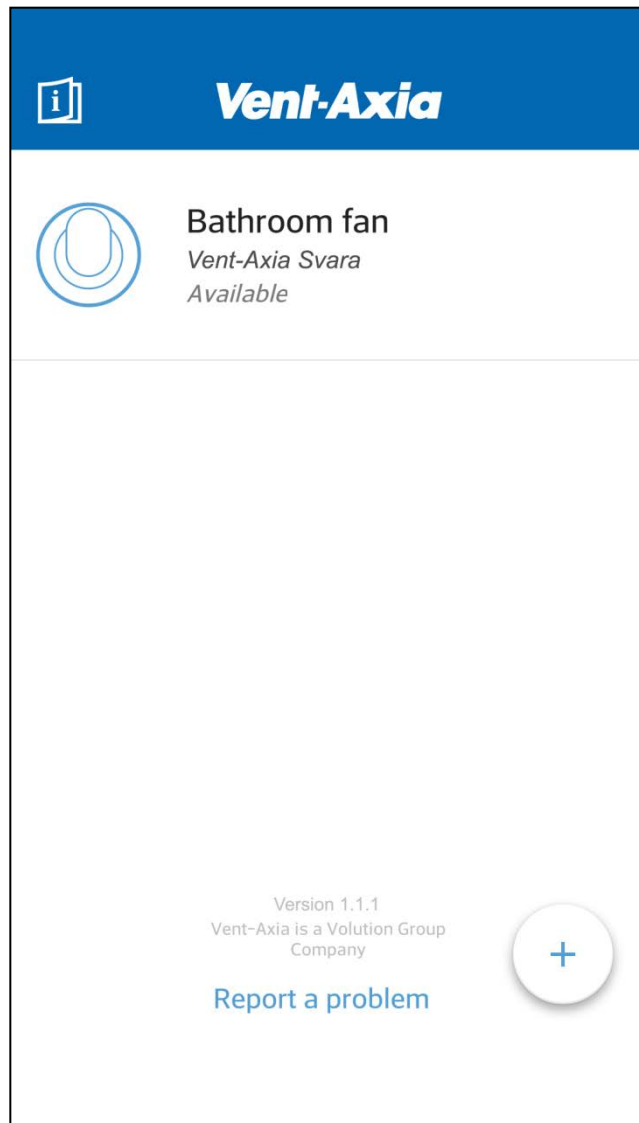


Miután az alapbeállítások elkészültek, kiválaszthatja az egyes ventilátorokat a listából.

Most már élvezheti a Svara flexibilitását.

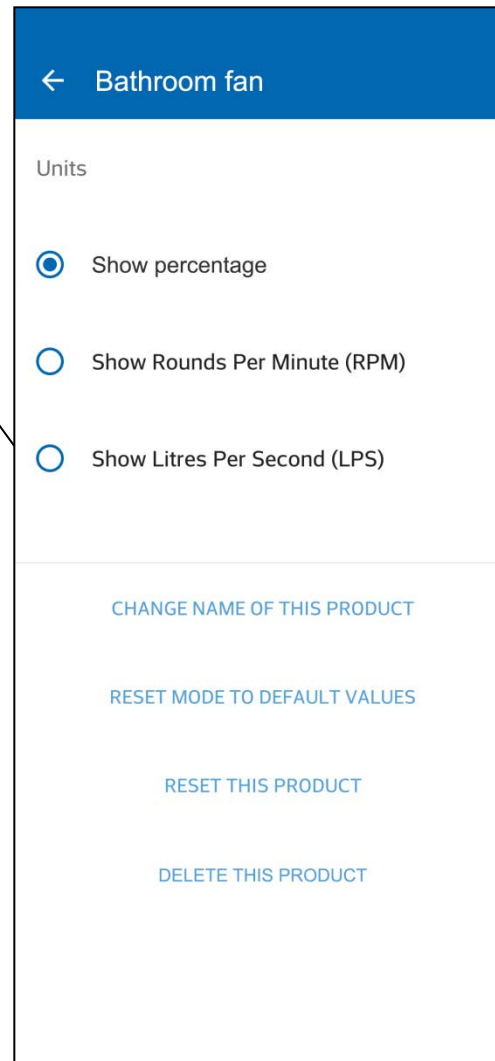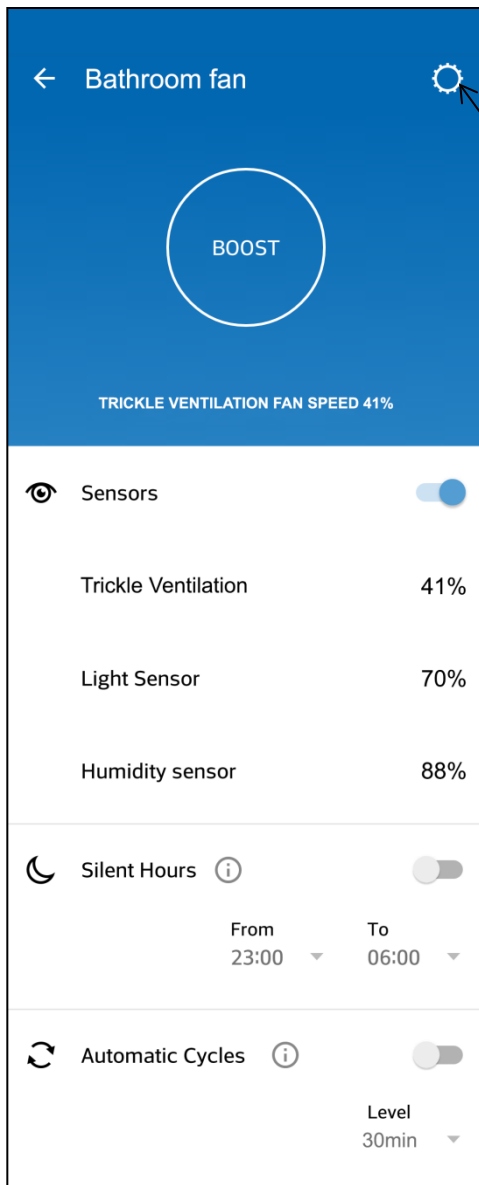

Az opciók eléréséhez kattikljen a jobb felső sarokban lévő ikonra, ahol néhány funkció változtatást hajthat végre.

Válassza ki, hogyan szeretné a légmennyiséget kijeleztetni. Javasoljuk, hogy az LPS funkciót válassza. Ekkor, amikor állítja az érzékenységet, látja a légmennyiséget.

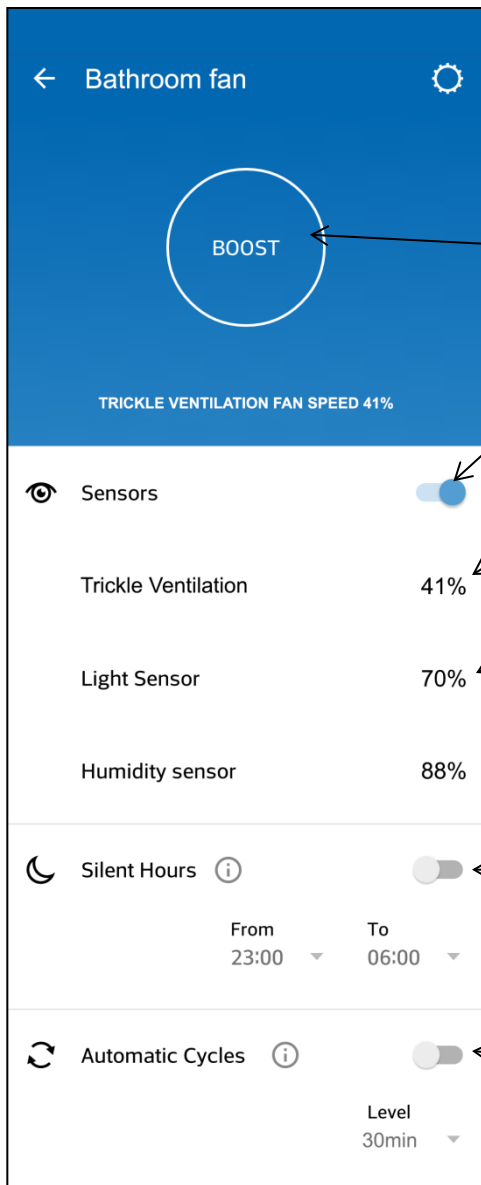

Manuális emelt teljesítmény 15 percre.

Érzékelők be/ki kapcsolása


Folyamatops vagy alap szellőztetési funkció. Érzékenységet és elszívási teljesítményt állíthatunk a folyamatos működés során.

A fényérzékelő automatikusan emelt teljesítményre kapcsolja a készüléket, ha a villanyt felkapcsoljuk a helyiségben. Indítási késleltetés beállítható, utánfutási idő funkció állítható. A fényérzékelő szenzor aktiválásakor állítható értékek.

Páraérzékelő érzékenysége és elszívási teljesítmény.

Időzítés aktiválása, amennyiben szeretne "csendes órák" üzemmódot beállítani. A csendes üzemmód nem engedélyezi a beállított időintervallumban a ventilátort emelt teljesítményen elnidulni. Ebben az esetben csak az alacsony folyamatos üzemű elszívás működik.


Kiszáritás ütemezése, amikor az épületet nem használjuk, vagy hosszabb időre elhagyjuk. 12 óránként 30,60 vagy 90 perces működésre állíthatjuk a berendezést.

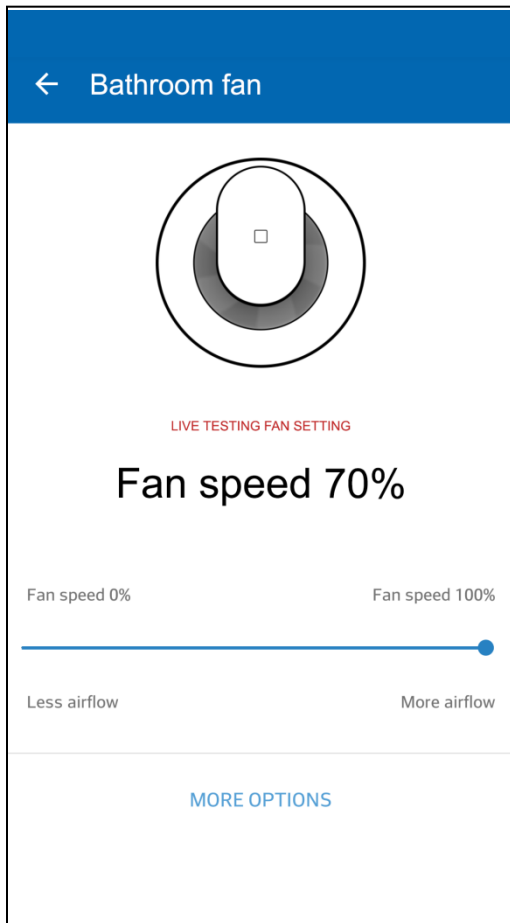


Minden egyes kiválasztott szenzor érték kiigazítása egyszerű.

Használja a csúszkát az értékek eltérítéséhez.



A végfelhasználónak teljes kontrollt adva a kezébe, mind légmennyiség, mind üzemeltetés, mind érzékenység szempontjából.

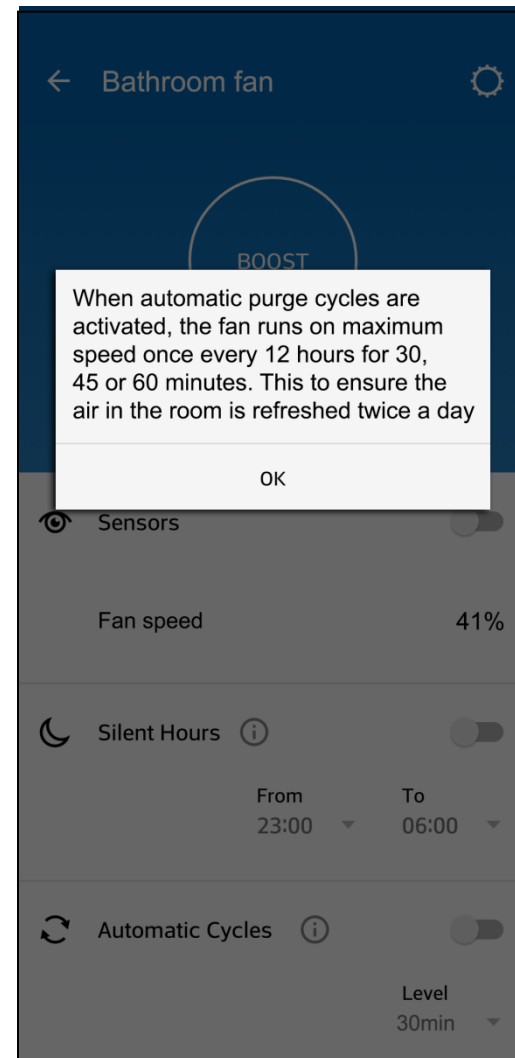

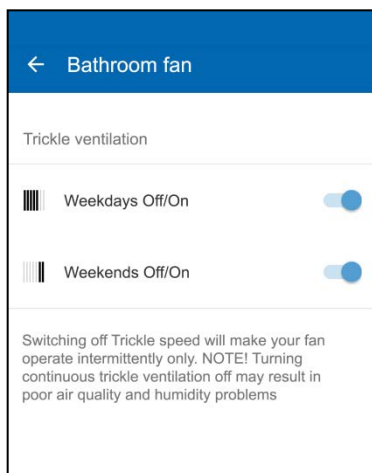

Válassza, ha szeretné kikapcsolni a folyamatos üzemet.

Válasszon érzékenységet, elő és utókésleltetési időket a fényérzékelőnek.

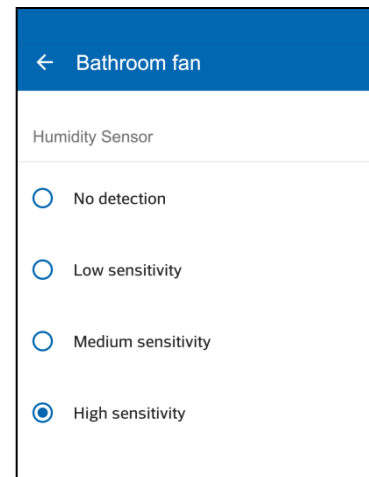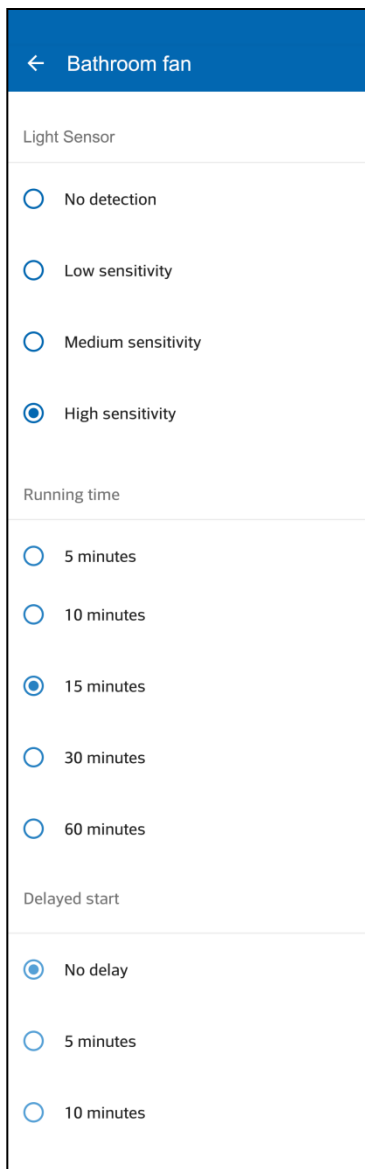

Állítsa be a páraérzékelő érzékenységét.

Az új Svara a Vent-Axia-tól. Az UK első App szabályzott ventilátora.

A Lo-Carbon DC motornak köszönhetően extrém alacsony üzemeltetési költségek.

12V DC betáplálás lehetséges, így használható lakóautókban, lakókocsikban, hajókban.

5 év garancia

Stílusos, modern Skandináv design

