


Vent-Axia®

HI-LINE + Mennyezet ventilátor

Kezelési utasítás
mely kizárólag a gyári utasítással és azok ábráival együtt
használható

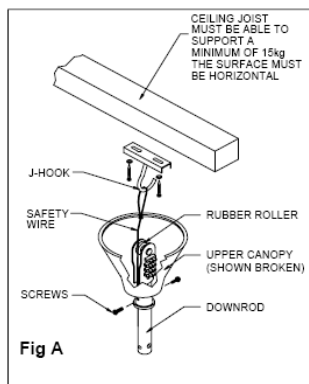

Rendelési szám:
428049 – HI LINE+90
428050 – HI LINE+120
428051 – HI LINE+140

Beszerelei és bekötési utasítás a HI LINE + típusú ventilátorhoz.

! FONTOS: Beszerelés előtt olvassa el a következő instrukciókat.

- Minden méretű (900mm, 1200mm, 1400mm) mennyezet ventilátor 2 függesztő rúddal kerül beszállításra, 400mm-es, mely 610mm-es beépítési mélységet ad a készüléknek és 1 db 150mm hosszban, mely 360mm-es beépítési mélységet ad a készüléknek (a menyezettől a motor testig).

FONTOS!

- A. Minden elektromos vezetéknek meg kell egyeznie az I.E.E Szabályoknak, vagy az adott országbeli előírásoknak, valamint a készüléket csak elektromos szakember kötheti be.
- B. A ventilátort le kell földelni.
- C. A ventilátort ne telepítsük olyan helyre, ahol kisgyermek, vagy fogyatékos emberek felügyelet nélkül maradhatnak.
- D. Győződjünk meg róla, hogy a tápellátás (Volt, Frekvencia, Fázis) megfelelő, mind a készülék, mind a szabályzó esetében.
- E. A készüléket két pólusú leválasztó kapcsolóval kell ellátni, és a leválasztás nem lehet kevesebb, mint 3mm. A készüléket 6 amperes biztosítókkal kell ellátni.
- F. Győződjünk meg róla, hogy a biztonsági kábel a J-horogba be van kötve, mielőtt a készüléket elindítanánk.
- G. Minden elektromos kötést szakembernek kell elvégezni.
- H. A rövidebb (150mm) függesztő rúd csak akkor használható, ha nagyon alacsony a belmagasság, illetve, ha gerenda helyezkedik el a tetőtérben.

Ventilátor felszerelése:

1. Jelöljük ki a készülék felszerelési helyét: minimum 2,3m távolság szükséges a padlótól számolva a készülék aljáig (használjuk mindig a megfelelő függesztő rudat)
2. Rögzítsük a mennyezetre a J horgot , óvatosan fa vagy beton gerendába csavarokkal. Ellenőrizze, hogy a rögzítő konzol a plafonon elbír minimum 15kg súlyt. (A ábra)
3. Illessze a 3db lapátot a ventilátor testbe (B ábra)
4. Akassza a biztonsági kábelt a horogra, majd akassza fel a ventilátort a fekete gumihengerre, ügyelve arra, hogy minden elektromos kötés megfelelő legyen.
5. Csatlakoztassa az elektromos betáp kábelt a sorkapocsba a függesztőrúd tetején. (C ábra)
6. A betáp kábel mérete 0,5 és 0,7mm² flexibilis kötéshez, fix kötéshez 1-2,5mm² kell legyen.
7. Rögzítsük fel a felső takaró tölcserőt a csavarjaival, hogy az elektromos kötést fedje.
8. Óvatosan húzzunk meg minden csavart, beleértbe a földelés csatlakozást is.
9. Kapcsoljuk be a készüléket és ellenőrizzük a ventilátor működését.

Tájékoztató a rövidebb függesztő rúd cseréjéhez:

1. Csavarjuk ki az alsó takaró tölcserő rögzítő csavarját és húzzuk le a függesztő rúdról.
2. Kössük ki a Barna (LF), Piros (LR) és a Kék (N) kábeleket az alsó sorkapocsból a motortest felett, melyek a rúdon belül futnak.
3. Kössük ki a föld (Zöld Sárga) vezetékét a tartókonzol alatt, mely szintén a függesztő rúdban fut.
4. Óvatosan távolítsa el az osztott tartót és a függesztőt biztosító reteszt.
5. Lazítsa meg a csavarokat a felső takaró tölcserőnél és távolítsuk el a tölcserőt.
6. Óvatosan távolítsa el a rögzítő csapot az osztott tartó csavarját, majd húzza ki a föld vezetékét..
7. Óvatosan távolítsa el a kábeleket a függesztő rúdból.
8. Cserélje ki a függesztőt a 150mm-esre.
9. Helyezze el a rúdban az kábeleket, majd lépésről lépésre szerelje vissza az alkatrészeket.
10. Figyelem! A rövidebb függesztő használata esetén a készülék betáp és föld kábele hosszú lesz, azokat biztonsági okokból rövidíteni szükséges! Ezt a rövidítést bizzuk szakemberre!

FONTOS!! Mielőtt beüzemeljük a készüléket, győződjünk meg róla, hogy minden alkatrészt visszaépítettünk és minden rögzítő csavart meghúztunk.

ELEKTROMOS BEKÖTÉS:

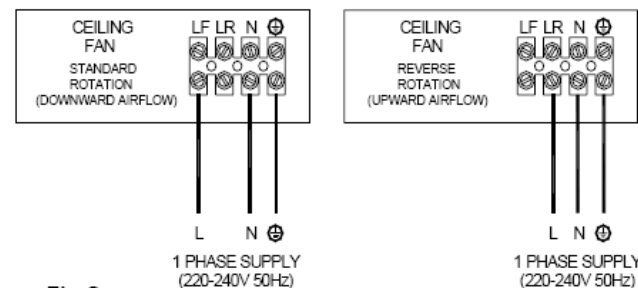


Fig C